


インプレッサ GC8/EJ20用

自動調整タイプ作動変更パーツ取扱説明書


付属部品一覧 (部品が全て揃っているかご確認ください。)

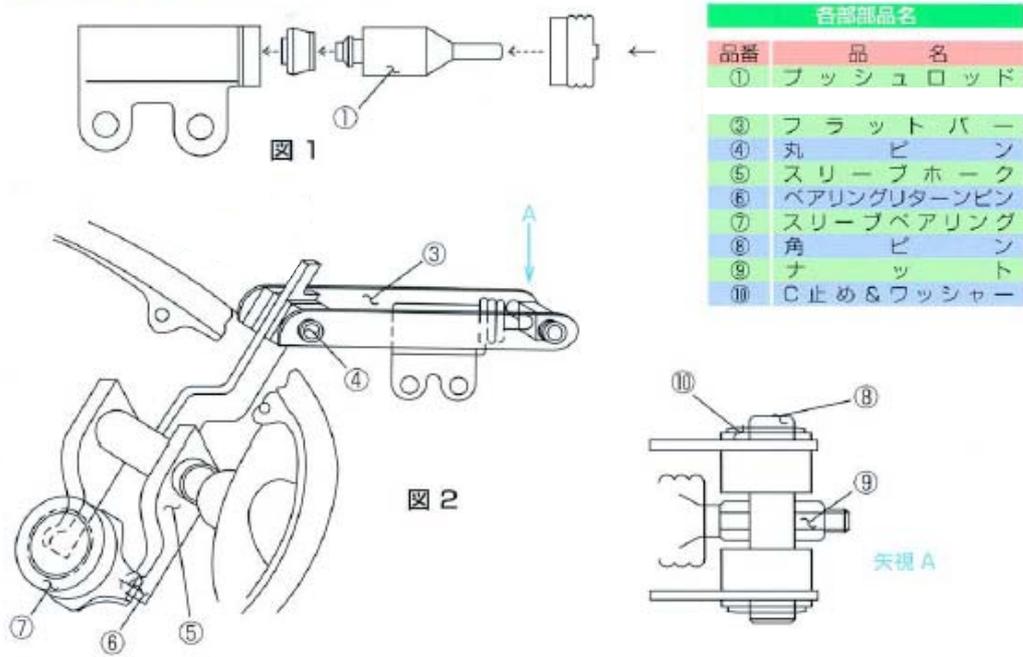

取り付け方法

※しゅう動面には、スプレー潤滑剤を塗って取り付けてください。また、使用中は時々注油してください。

1. 純正レリーズシリンダーのカップ奥にあるスプリングを取り除き、カップ部の黒いゴムパッキンをOS製プッシュロッドに装着する。(図1参照)

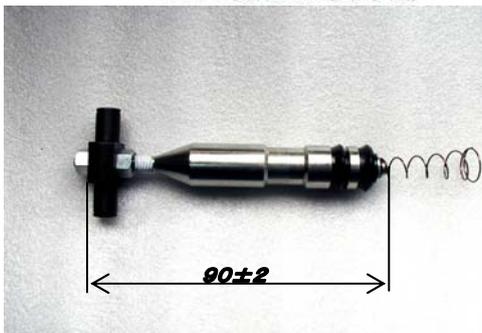

まず、純正のレリーズシリンダーを分解し、図のように純正レリーズシリンダーのカップ部分の黒いパッキンを、OS専用プッシュロッドに取り付け、図の状態にしたもの(90mmの長さに固定)をレリーズシリンダーに再び挿入して下さい。この時、純正のアルミ製カップは取り除いて下さい。使用しません。

インプレッ

リターンスト
に交換し
また、マス
限りダイレ
ためホース
トロック変
不足により
ホースなど

OSGIKEN
Racing Power Unit & Parts Development

464 OKIMOTO OKAYAMA-CITY OKAYAMA 702-8001 TEL(086)277-6609 FAX(086)277-8115

URL: www.osgiken.co.jp/

★作動変更パーツは消耗品です。ホコリや摩耗などにより動きが悪くなった場合には、アッセンで交換してください。